

RECTAMAR ŞARJ CİHAZI

KULLANIM KILAVUZU

Kullanım • Şarj Parametreleri • Menü ve Ayar İşlemleri

1. ANA EKRAN


Cihaz açıldığında aşağıdaki ana ekran görüntülenir. Ana ekranda anlık gerilim, akım, sıcaklık, süre, akü tipi ve cihazın çalışma durumu takip edilir.



Ekran Alanı	Açıklama
VOLT	Akü/çıkış tarafındaki anlık gerilim değerini gösterir.
AKIM	Şarj sırasında cihazın uyguladığı anlık şarj akımını gösterir.
SICAKLIK	Cihazın ölçülen sıcaklık değerini gösterir.
SÜRE	Şarj işlemine ait süre bilgisini gösterir.
AKÜ TİPİ	Seçili akü tipini gösterir.
DURUM	Cihazın HAZIR veya ilgili çalışma durumunu gösterir.
ON / OFF	Şarj işlemini başlatmak veya durdurmak için kullanılır.

2. MENÜYE GİRİŞ

Ana ekranın sol üst kısmında bulunan üç çizgi (≡) simgesine dokunularak MENÜ ekranına giriş yapılır.

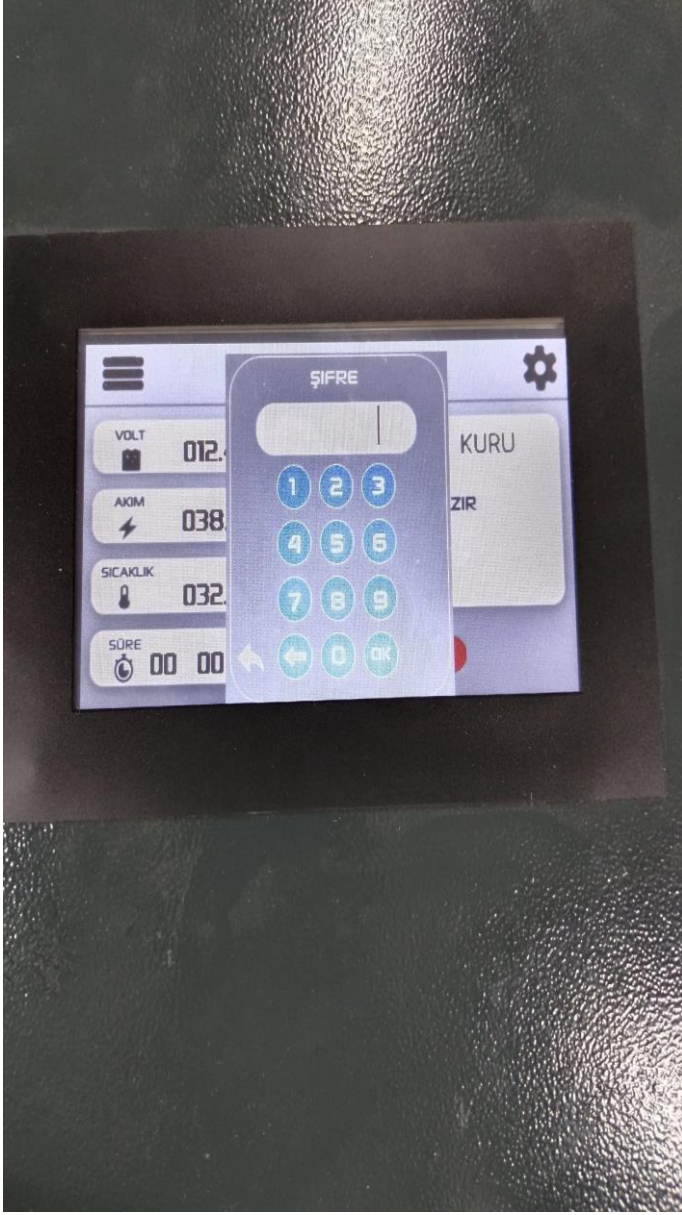

Menü ekranında DİL, AKIM/GERİLİM, ALARM, AĞ AYARLARI ve TARİH AYARLARI seçenekleri bulunmaktadır.

3. AYARLAR İÇİN ŞİFRE

Ayar ekranlarına giriş şifresi: 191919

Ana ekrandaki üç çizgi (≡) menüsüne girildikten sonra ayar/değişiklik ekranı şifre istediğinde 191919 girilerek ayar ekranına erişilir.

4. ŞARJ PARAMETRELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

ÖNEMLİ: Şarj değeri değiştirilmeden önce şarj işlemi mutlaka durdurulmalıdır.

Şarj cihazı aktif olarak akım verirken şarj gerilimi, şarj akımı veya diğer şarj parametreleri değiştirilmemelidir. Öncelikle ana ekrandaki OFF butonuna basılarak şarj işlemi durdurulmalıdır.


1. Ana ekranda şarjın çalışmadığını ve OFF durumunu kontrol edin.

2. Sol üstteki üç çizgi (≡) simgesine basarak MENÜ ekranına girin.

3. Ayar ekranına erişim istendiğinde 191919 şifresini girin.
4. AKIM/GERİLİM menüsünü açın.
5. Değiştirilecek parametre alanına dokunun.
6. Açılan sayısal tuş takımından yeni değeri girin.
7. ✓ onay işaretine basarak değeri kaydedin.
8. Değiştirilen tüm değerleri kontrol ettikten sonra ana ekrana dönün.
9. Gerekli kontroller tamamlandıktan sonra şarj işlemini yeniden başlatın.

5. AKIM / GERİLİM AYAR EKRANI


AKIM/GERİLİM ekranında cihazın şarj gerilimi, şarj akımı, tampon gerilimi ve kesinti süresi gibi parametreleri görüntülenir. Ayrıca akü tipi seçimi yapılabilir.

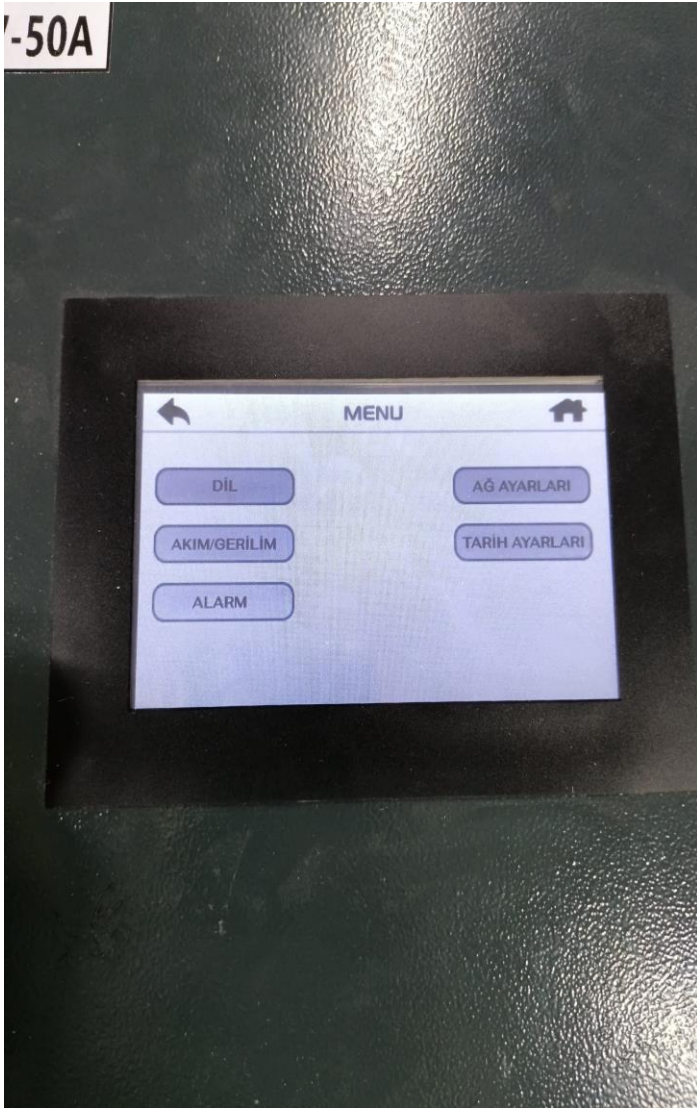

Parametre	Açıklama
GERİLİM	Şarj cihazının hedef/şarj gerilim ayarı.
AKIM	Şarj sırasında uygulanacak maksimum/ayar şarj akımı.
TAMPON GERİLİMİ	Şarj sonrası tampon/bekleme gerilimi olarak kullanılan ayar.
KESİNTİ SÜRESİ	İlgili şarj/bekleme fonksiyonunda kullanılan süre ayarı.
KURU	Kuru akü programı seçimi.
SULU	Sulu akü programı seçimi.
JEL	Jel akü programı seçimi.

6. SAYISAL DEĞER GİRİŞİ

Parametre alanına dokunulduğunda ekranda ŞİFRE veya sayısal giriş ekranı açılabilir. Yeni değer, ekrandaki rakamlar kullanılarak girilir ve OK/✓ butonu ile onaylanır.

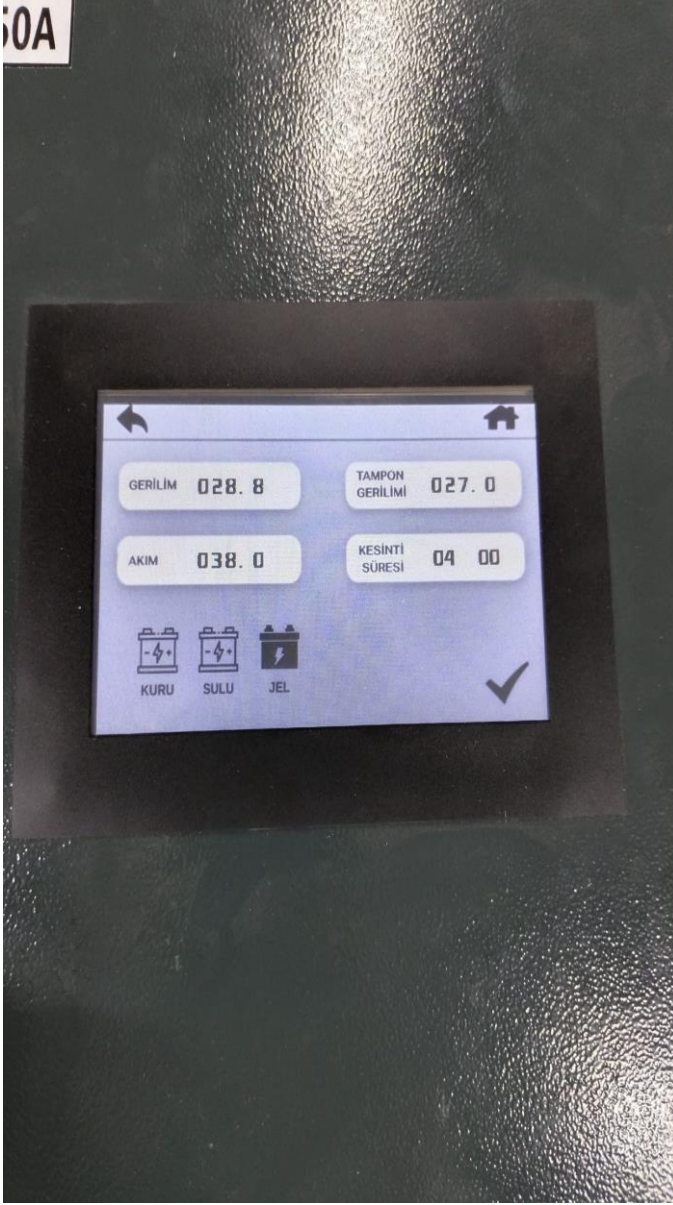

7. AKÜ TİPİ SEÇİMİ

AKÜ TİPİ seçimi, bağlı akünün gerçek tipine uygun yapılmalıdır. Ekranda KURU, SULU ve JEL seçenekleri bulunmaktadır. Yanlış akü tipi seçilmesi, akünün uygun olmayan şarj karakteristiği ile şarj edilmesine neden olabilir.

Akü tipini değiştirmeden önce de şarj işlemi durdurulmalı ve cihaz OFF konumunda olmalıdır.

8. ŞARJ İŞLEMİNİN BAŞLATILMASI

1. Akü bağlantılarının doğru polaritede ve sağlam olduğunu kontrol edin.
2. Akü tipinin doğru seçildiğini kontrol edin.
3. Şarj gerilimi ve akım ayarlarının akü üreticisinin değerlerine uygun olduğunu kontrol edin.

4. Cihazın ana ekranında gerekli kontrolleri tamamlayın.
5. ON/OFF butonundan şarjı başlatın.
6. Şarj sırasında VOLT, AKIM, SICAKLIK ve SÜRE değerlerini takip edin.

9. ŞARJ İŞLEMİNİN DURDURULMASI

Şarj işlemi durdurmak için ana ekrandaki OFF butonuna basılır. Şarj aktifken ayar değişikliği yapılmamalıdır. Herhangi bir şarj parametresi değiştirilecekse önce şarj durdurulmalı, ardından ayar ekranına girilmelidir.

10. MENÜ DİĞER AYARLARI

MENÜ ekranında aşağıdaki yardımcı ayar bölümleri bulunmaktadır:

DİL: Arayüz dilinin değiştirilmesi için kullanılır.

ALARM: Cihazın alarm ve uyarı durumlarının görüntülenmesi/ayarları için kullanılır.

AĞ AYARLARI: Cihazın ağ bağlantısına ilişkin ayarlar için kullanılır.

TARİH AYARLARI: Cihazın tarih ve zaman bilgilerinin ayarlanması için kullanılır.

11. GÜVENLİK UYARILARI

- Akü bağlantısını ters polaritede yapmayınız.
- Şarj devam ederken şarj gerilimi veya akım parametrelerini değiştirmeyiniz.
- Ayar değişikliğinden önce şarjı OFF konumuna alınız.
- Şarj parametrelerini yalnızca akü üreticisinin teknik değerlerine göre ayarlayınız.
- Fanların ve havalandırma kanallarının temiz ve açık olduğundan emin olunuz.
- Anormal ısınma, koku, ses veya alarm durumunda cihazı durdurunuz ve yetkili teknik servise başvurunuz.
- Servis ve ayar menülerine yetkisiz kişilerin müdahale etmesine izin vermeyiniz.

12. KISA KULLANIM ÖZETİ

İşlem	Uygulama
Menüye giriş	☰ → MENÜ
Ayar şifresi	191919
Şarj ayarı değiştirme	Önce OFF → Menü → 191919 → AKIM/GERİLİM
Değer kaydetme	Yeni değer → ✓ / OK
Akü tipi	KURU / SULU / JEL
Şarj başlatma	Ana ekran → ON
Şarj durdurma	Ana ekran → OFF